



# MONTAGEANLEITUNG SCHIEBEWAND




[www.alvalux.de](http://www.alvalux.de)

Alvalux GmbH  
Hinterm Bahnhof 4  
90513 Zirndorf  
☎ 0911 94058807  
Email: [info@alvalux.de](mailto:info@alvalux.de)



## KOMPONENTEN

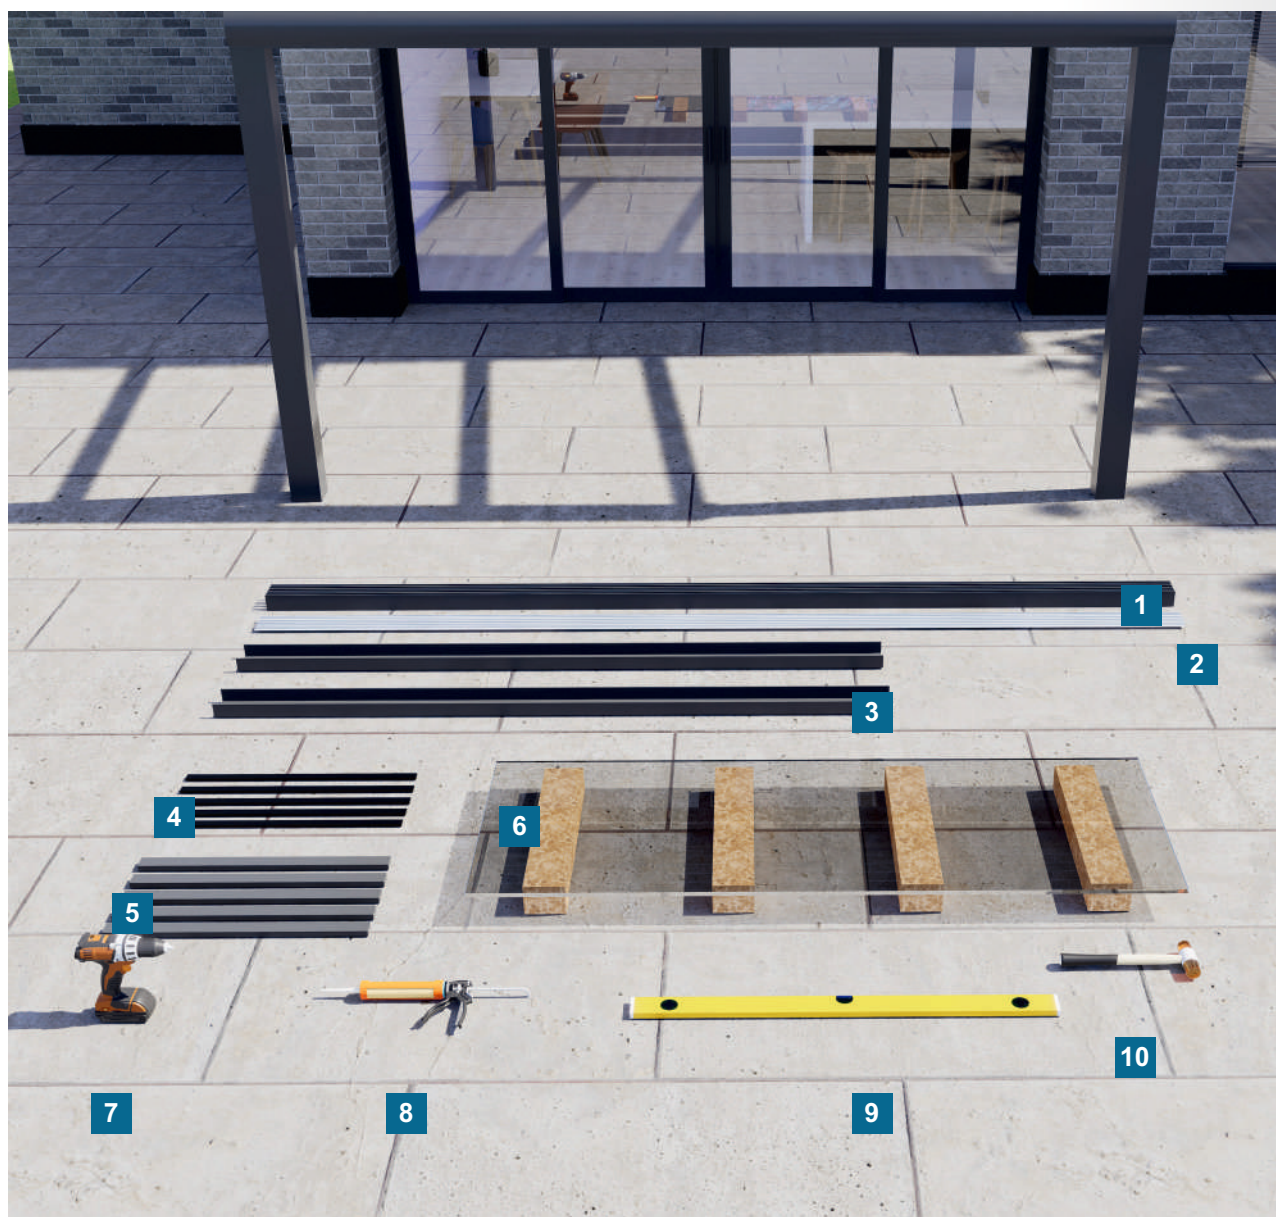

1|Oberschiene  
2| Unterschiene  
3| U-Profil


4| Glas-Gummi  
5| Glas-Profil  
6| Glasplatte

7| Akkuschauber  
8| Silikondichtstoff  
9| Wasserwaage  
10| Gummihammer

\* Alle Befestigungsmaterialien (1 bis 6) werden mitgeliefert. Alle Werkzeuge müssen Sie selbst besorgen.

## SCHRITT 1

Maß des Seitenprofils (U-Profil) bestimmen und zuschneiden.

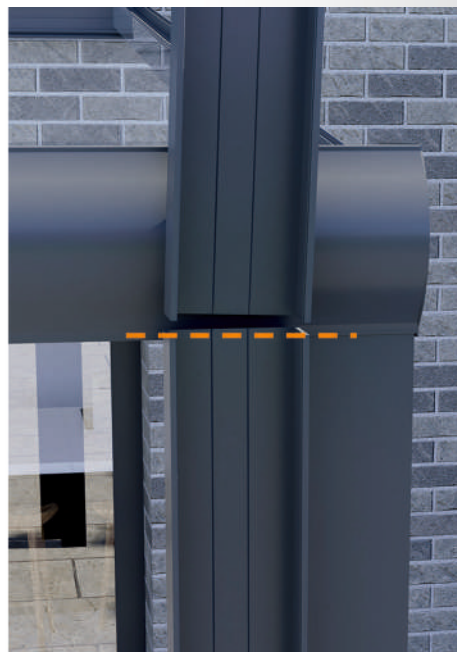


## SCHRITT 2

Tragen Sie Silikon auf den Pfosten auf und setzen Sie anschließend das U-Profil ein. Schrauben Sie es fest.  
(Wiederholen Sie diesen Schritt auch auf der anderen Seite der Überdachung).



## SCHRITT 3

Bestimmen Sie die Maße der Oberschiene und schneiden Sie sie zu.

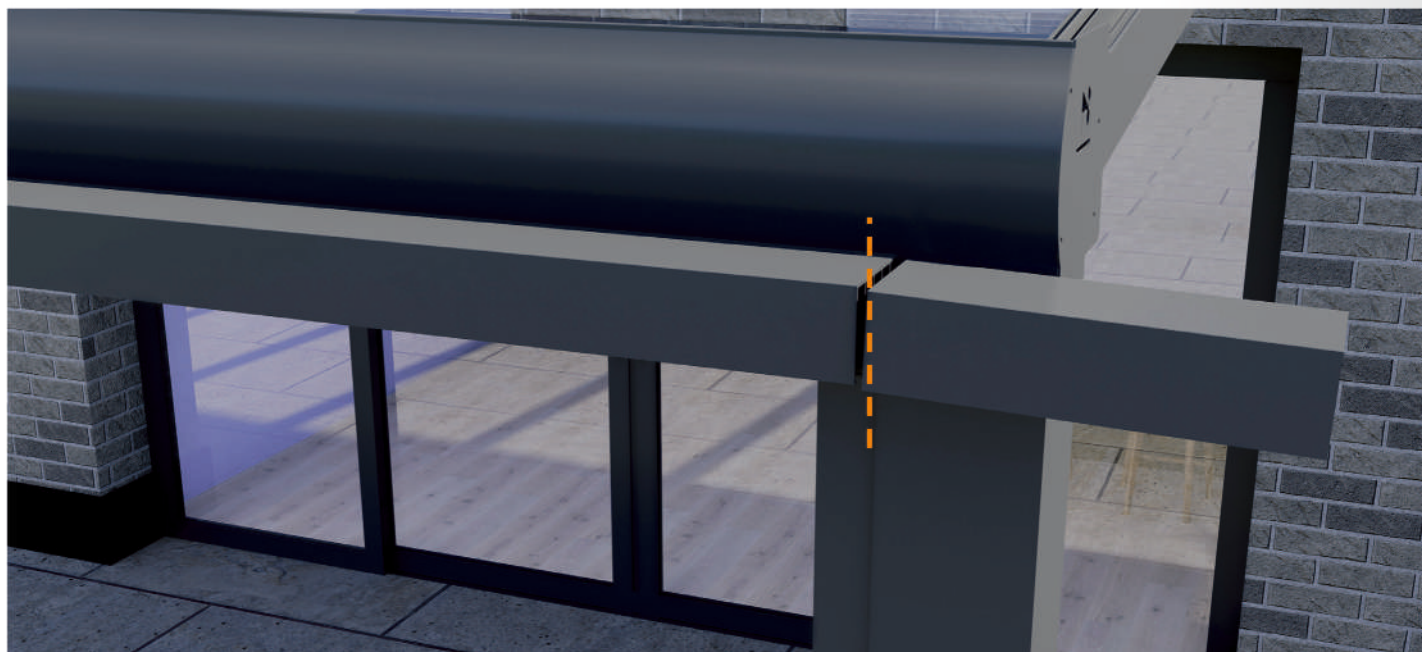

## SCHRITT 4

Tragen Sie Silikon auf die flache Seite der Oberschiene auf und platzieren Sie diese an der Unterseite der Regenrinne zwischen den U-Profilen.



## SCHRITT 5

Schrauben Sie die Oberschiene fest.



## SCHRITT 6 Schritt 6 ist für die Montage ohne Fundamentkasten.

Bestimmen Sie die Maße der Unterschiene. Tragen Sie Silikon auf den Boden auf und setzen Sie die Unterschiene zwischen die U-Profile ein. Schrauben Sie sie anschließend fest. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund eben ist.



## SCHRITT 7 Schritt 7 ist für die Montage mit Fundamentkasten.

Setzen Sie den Fundamentkasten in den Boden ein. Stellen Sie sicher, dass er waagrecht ist.



## SCHRITT 8 Schritt 8 ist für die Montage mit Fundamentkasten.

Schneiden Sie die Unterschiene auf Maß zu. Tragen Sie Silikon auf die Oberseite des Fundamentkastens auf und setzen Sie die Unterschiene darauf. Schrauben Sie dann die Unterschiene fest.





## SCHRITT 9

Befestigen Sie die Glasgummis und die Glasprofile an den Glasplatten.




## SCHRITT 10

Setzen Sie die Glasplatte zuerst in die Oberschiene und dann in die Unterschiene ein.

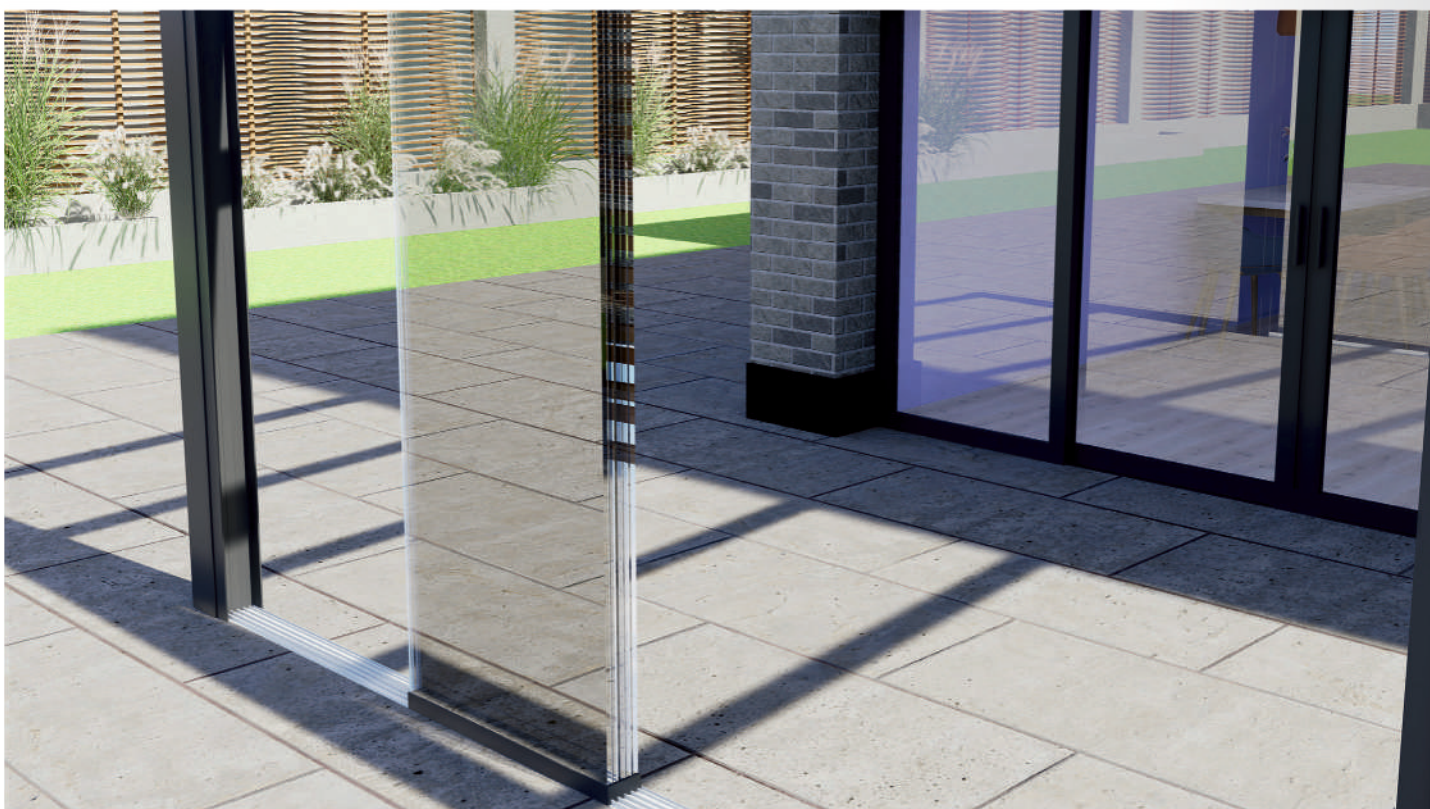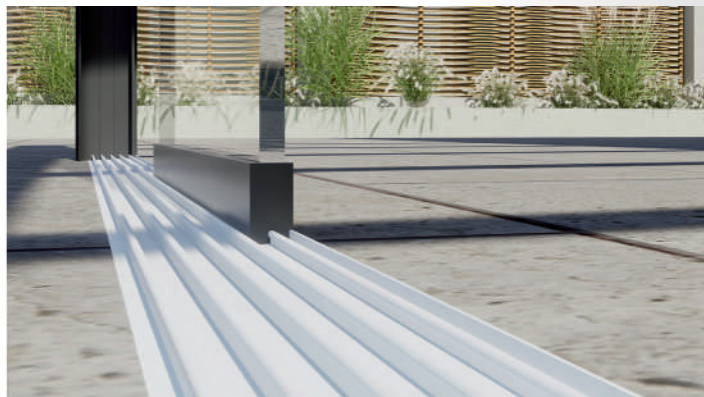

## SCHRITT 11

Befestigen Sie den Griff am vorderen Glas.

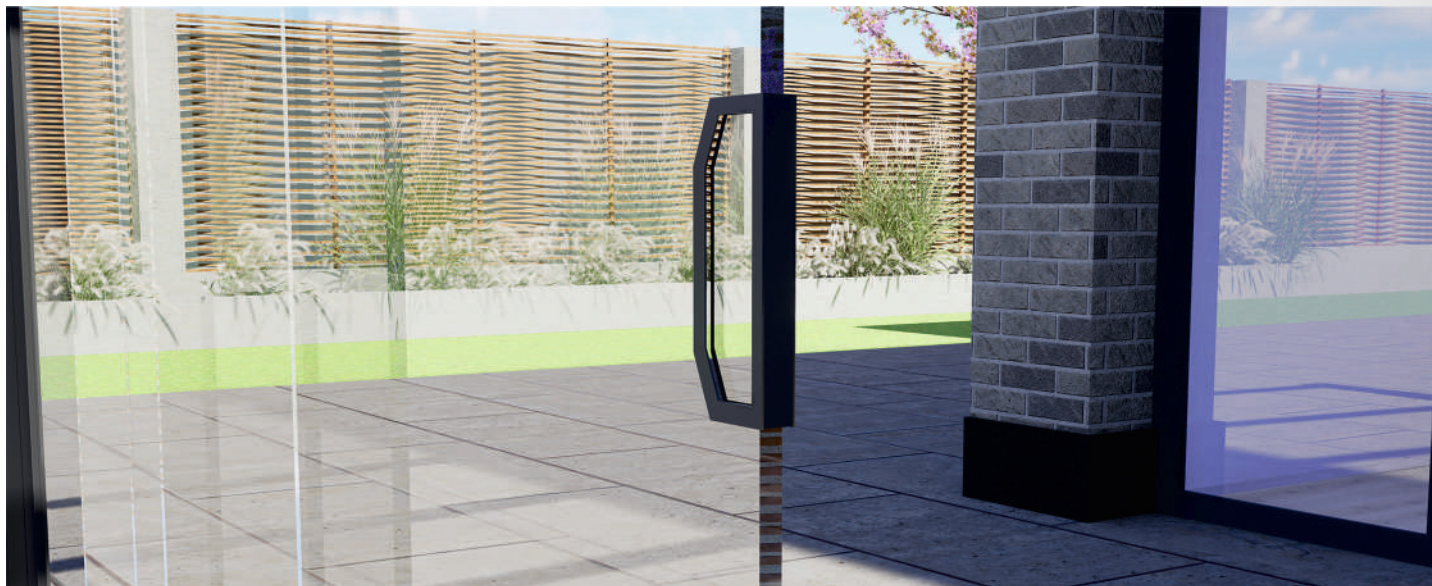





[www.alvalux.de](http://www.alvalux.de)

Alvalux GmbH  
Hintern Bahnhof 4  
90513 Zirndorf  
☎ 0911 94058807  
Email: [info@alvalux.de](mailto:info@alvalux.de)