


MONTAGEANLEITUNG DACHMARKISE

AUF GLAS




www.alvalux.de

Alvalux GmbH
Hintern Bahnhof 4
90513 Zirndorf
☎ 0911 94058807
Email: info@alvalux.de

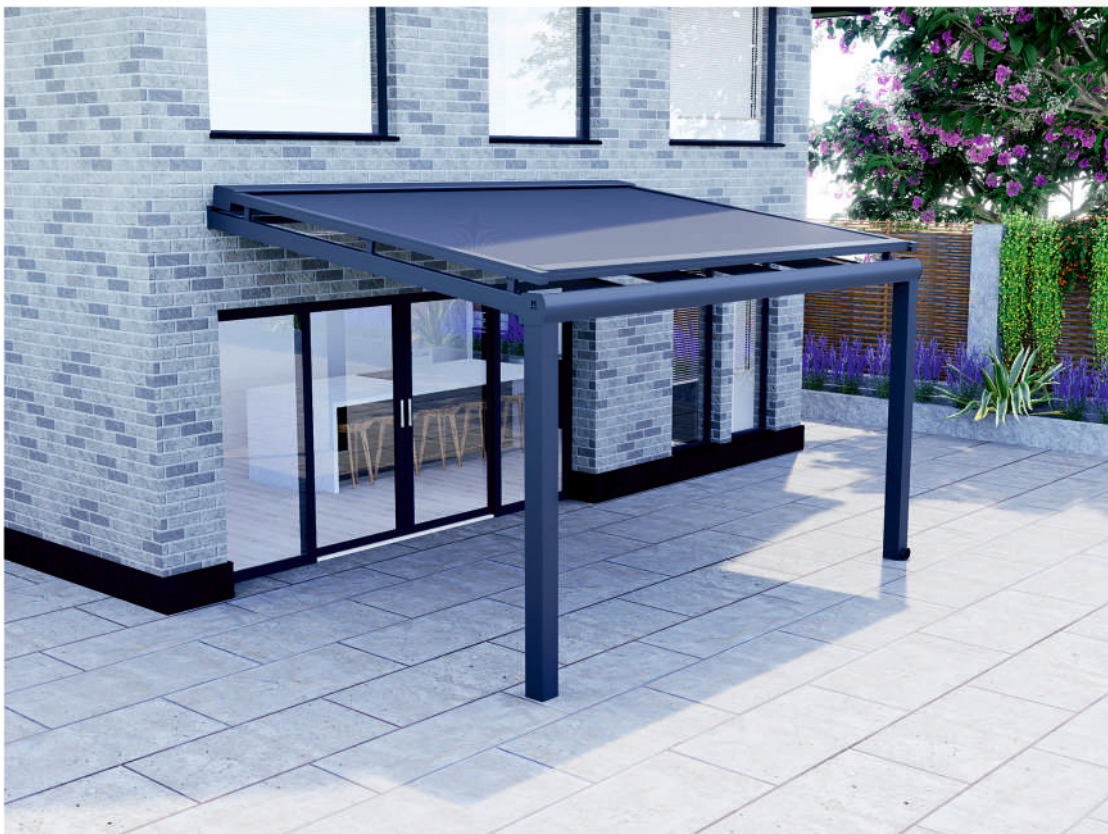

KOMPONENTEN

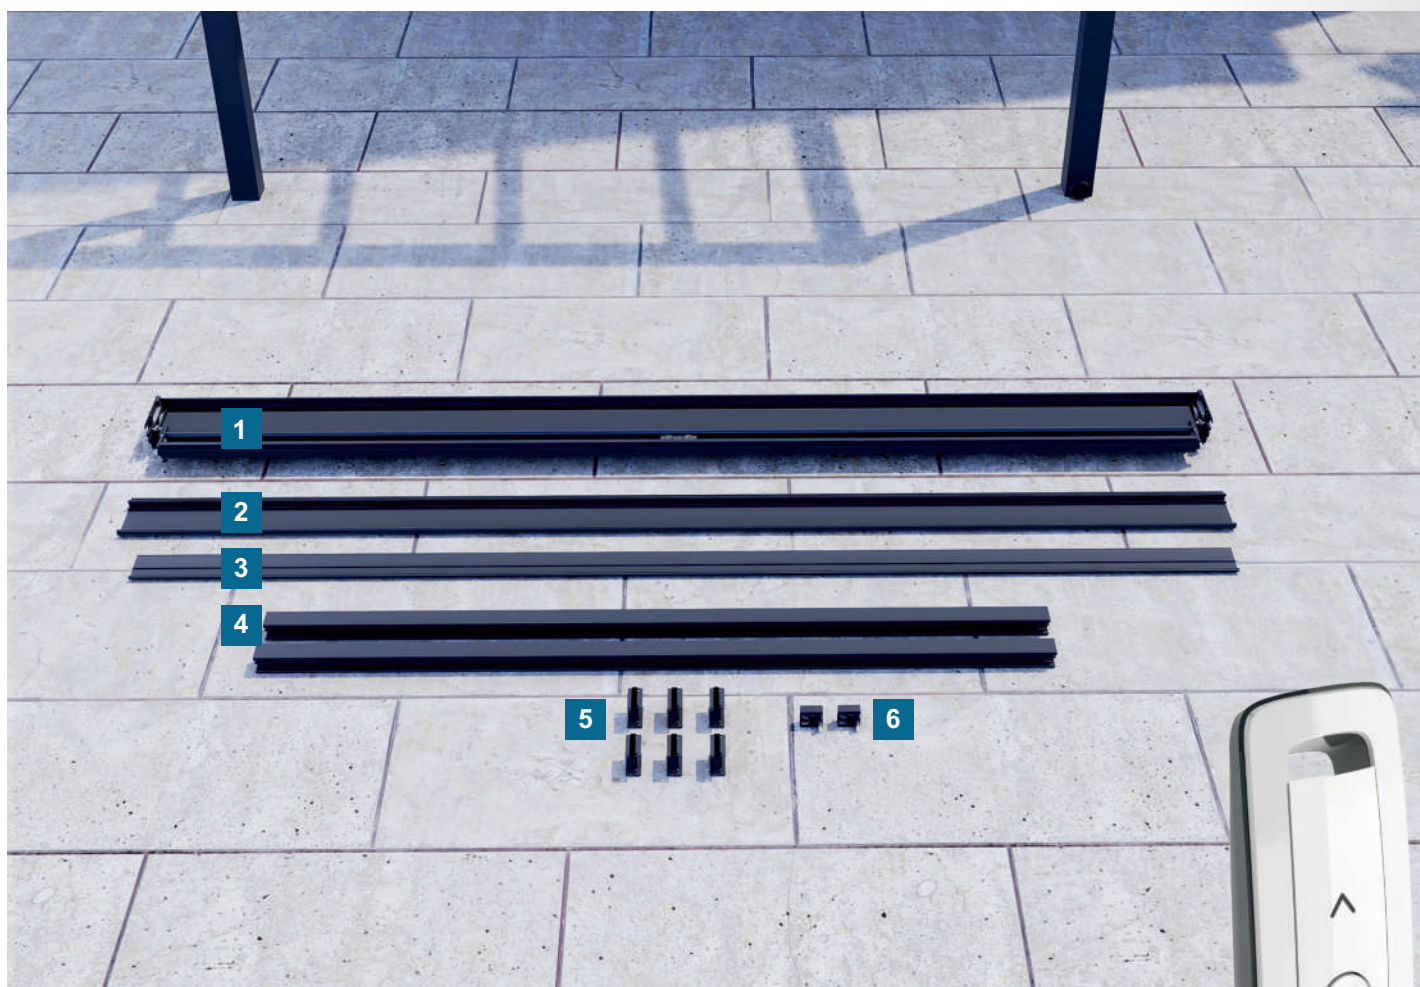

- 1| Motorbox und Ausfallprofil
- 2| Motorboxabdeckung
- 3| Ausfallprofilabdeckung
- 4| Seitenführungen

- 5| Füße*
- 6| Seitenführungsabdeckung
Schrauben (42 mm)
Fernbedienung

* Die Anzahl der Füße hängt von der Tiefe der Markise ab.

DIESE UTENSILIEN WERDEN BENÖTIGT



Werkbank
Akkuschrauber mit Bits
Messer

Leiter
Maßband

Ratschenschlüssel mit 12er Nuss
(Spannsystem)
8er Nuss (Füße)


SCHRITT 1

Lösen Sie die Oberseite des Fußes, indem Sie die Schraube, die sich in der Mitte des Fußes befindet, herausdrehen.



SCHRITT 2


Schieben Sie das Edelstahlplättchen an der Unterseite der Seitenführung in die Nut. Tun Sie dies mit allen Plättchen der Füße. Lassen Sie auf beiden Seiten etwa 40 cm frei, bevor der erste Fuß beginnt. Wenn Sie einen dritten Fuß haben, platzieren Sie diesen mittig zwischen den beiden äußeren Füßen.

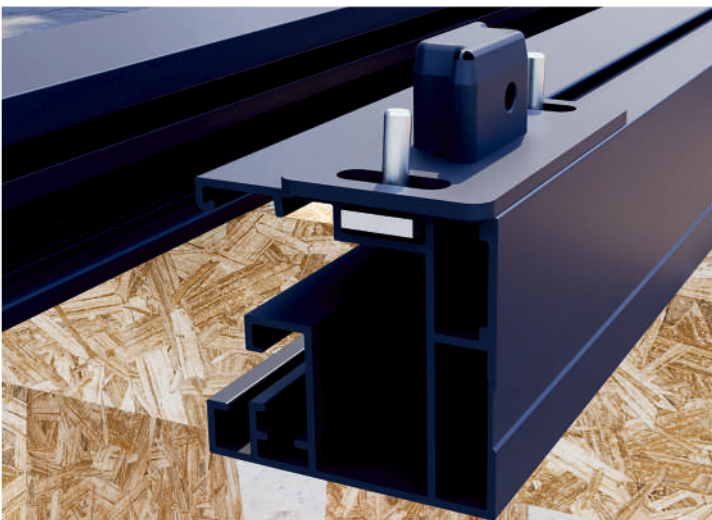

SCHRITT 3



Schrauben Sie die Füße an den äußeren Sparren fest:

Lassen Sie auf beiden Seiten etwa 40 cm frei, bevor der erste Fuß beginnt. Wenn Sie einen dritten Fuß haben, platzieren Sie diesen mittig zwischen den beiden äußeren Füßen.

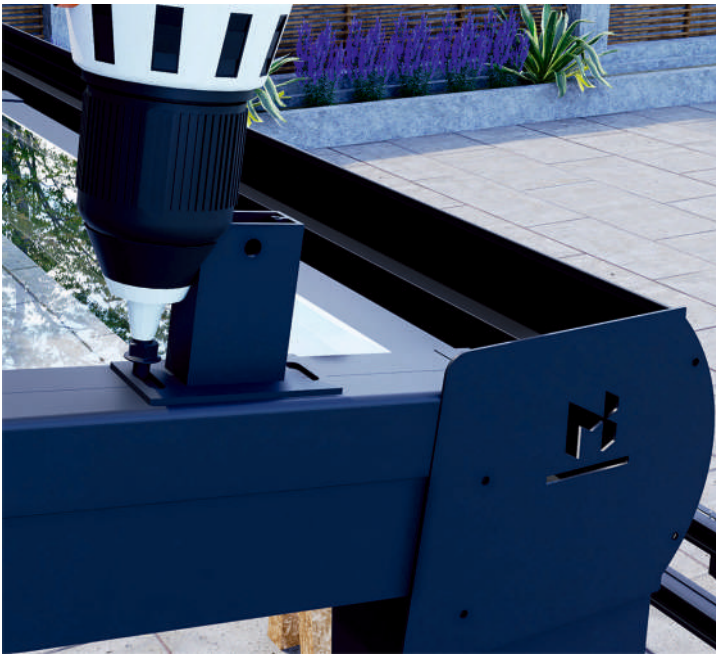

SCHRITT 4

Setzen Sie die Seitenführung auf die Füße und sorgen Sie dafür, dass die Schrauben durch die Schlitzlöcher der Füße fallen. Befestigen Sie die Seitenführung an den Füßen, indem Sie die Schrauben an der Unterseite festdrehen. Achtung: Ziehen Sie sie nicht ganz fest; lassen Sie etwas Spielraum. Schrauben Sie auch die Schraube wieder fest, die Sie in Schritt 1 gelöst haben.

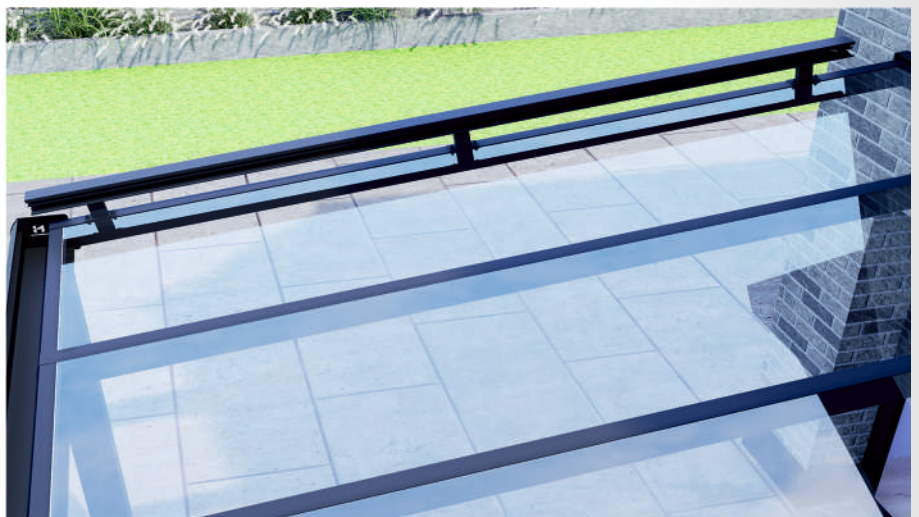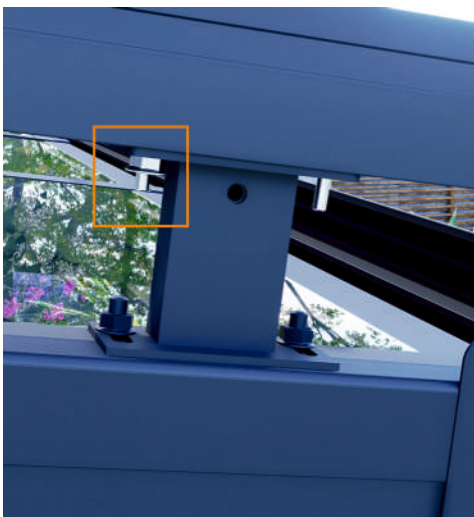


SCHRITT 5

Platzieren Sie die Motorbox mit dem Ausfallprofil oben auf der Seitenführung, in die die Motorbox passt (siehe Foto). Überprüfen Sie dann, ob alles rechtwinklig steht. Dies können Sie tun, indem Sie diagonal von Ecke zu Ecke messen.



SCHRITT 6


Stellen Sie sicher, dass der Reißverschluss des Stoffes richtig in die Reißverschluss-Schiene eingeführt wird. Die Reißverschluss-Schiene befindet sich in der Seitenführung. Führen Sie das Kabelseil der Motorbox über die Rolle und ziehen Sie es durch die Seitenführung nach vorne.

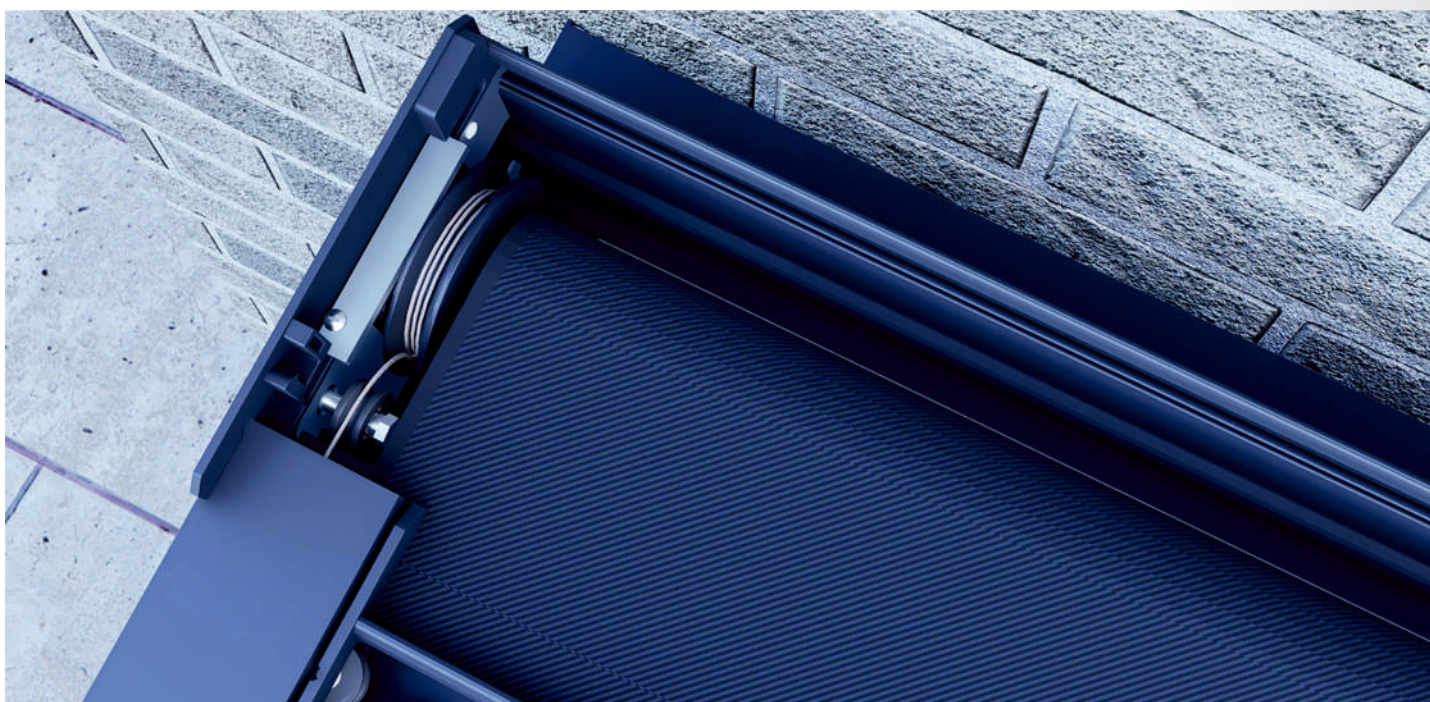

SCHRITT 7


Nehmen Sie die Abdeckung der Seitenführung und führen Sie das Seil von Außen um die Rolle. Führen Sie das Seil dann durch die Seitenführung zurück in Richtung Ausfallprofil.

Achtung: Das Seil darf sich nicht kreuzen.

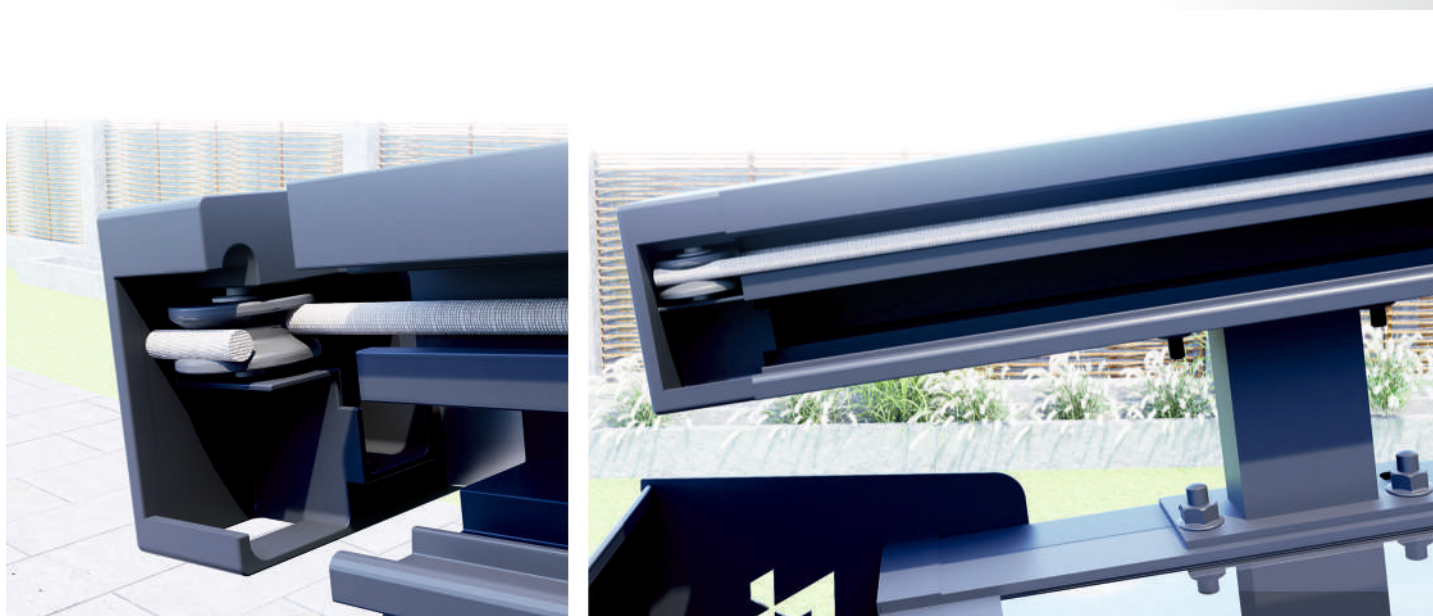

SCHRITT 8

Führen Sie das Seil um die Rolle in das Ausfallprofil ein.

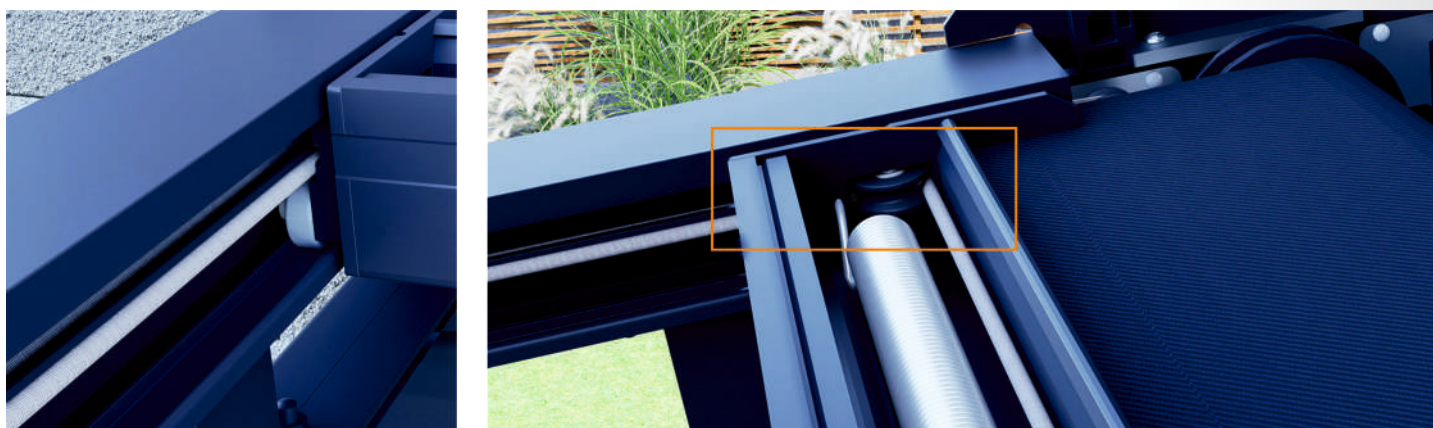

SCHRITT 9

Schrauben Sie zuerst die beiden äußeren Schrauben des Spanners los, damit Sie das Seil leichter anbringen können. Führen Sie das Seil zum Spanner in der Mitte des Ausfallprofils und ziehen Sie es von oben um die Rolle. Führen Sie das Seil danach zurück in die Richtung der Feder.



SCHRITT 10


Führen Sie das Seil von oben um die Rolle, die an der Feder befestigt ist und bringen Sie das Seil dann wieder zurück zum Spanner in der Mitte des Ausfallprofils.



SCHRITT 11

Fahren Sie den Sonnenschutz um ein Drittel heraus. Unter dem Spanner sehen Sie einen Zylinder mit einem Loch. Führen Sie das Seil hier hindurch und machen Sie einen Knoten in das Seil. ACHTUNG: Überprüfen Sie, ob das Seil im gesamten System über die Rollen läuft.

Lassen Sie etwa 30 cm übrig und schneiden Sie das restliche Seil ab. Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 11 auch auf der anderen Seite.

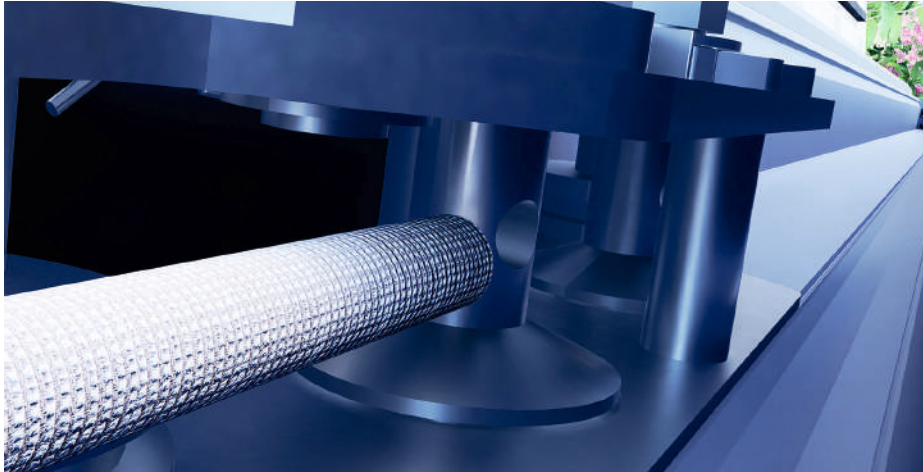

SCHRITT 12

Schrauben Sie den Spanner wieder fest.

Sie können das Tuch spannen, indem Sie die Muttern am Spanner mit einem Steckschlüssel (12er Nuss) anziehen. Lassen Sie die Markidse vollständig ausfahren und beobachten Sie, an welchem Punkt die Feder die geringste Spannung hat. Markieren Sie den Punkt, an dem sich das Ausfallprofil befindet. Lassen Sie die Leinwand beim Einfahren an diesem Punkt stoppen und spannen Sie die Feder so, dass das Tuch ausreichend straff hängt.


ACHTUNG! Die Federn dürfen maximal um 60 % ihrer ursprünglichen Länge gestreckt werden. WICHTIG! Spannen Sie die Federn links und rechts auf die gleiche Länge.

Lassen Sie das Tuch ein paar Mal ein- und ausfahren, um die ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen. Überprüfen Sie auch, ob die Federn nicht zu stark gestreckt werden.



SCHRITT 13

Montieren Sie die Motorboxabdeckung und die Ausfallprofilabdeckung wieder. Sie müssen hörbar einrasten.

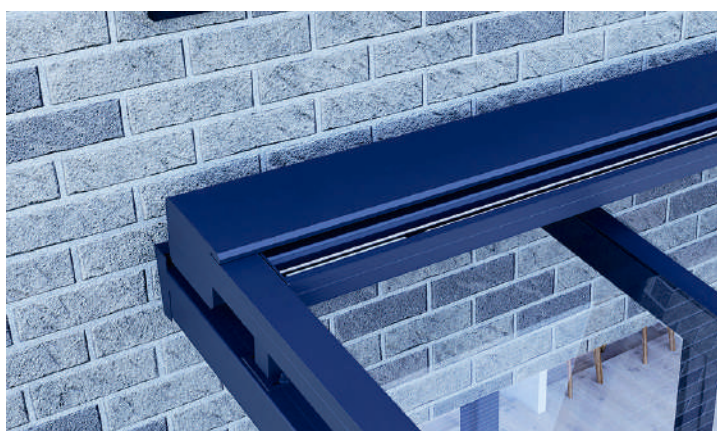

SCHRITT 14

Schrauben Sie jetzt die Schrauben der Füße vollständig fest.





www.alvalux.de

Alvalux GmbH
Hintern Bahnhof 4
90513 Zirndorf
☎ 0911 94058807
Email: info@alvalux.de